



WegoBoard

4 FLEX - MONTAGE LED Arrière

Présentation des pièces



1	BOITIER LED	4	BOULON
2	PLAQUE MÉTALLIQUE A	5	VIS x2
3	LANGUETTE PLASTIQUE	6	PLAQUE MÉTALLIQUE B

Montage.

Dévisser le BOULON qui maintient la PLAQUE MÉTALLIQUE A.



Positionner la PLAQUE MÉTALLIQUE B sur la PLAQUE MÉTALLIQUE A (comme sur les images). Remettre le BOULON à sa place initiale est bien serrer le BOULON.



Positionner l'ensemble sur le garde-boue arrière de la trottinette 4FLEX. Faire une marque sur le garde-boue afin de bien positionner les VIS.




Avant de continuer le montage, afin de ne pas endommager votre roue arrière, vous pouvez:

- démonter la roue*
- ou
- placer un support rigide entre la roue et le garde-boue (l'épaisseur ne doit pas forcer le mécanisme du garde boue).

*Démontage roue arrière 4 Flex

A l'aide d'une clé Allen, desserrer puis retirer la vis (a) de chaque côté de la roue. Tirer la roue vers le bas.

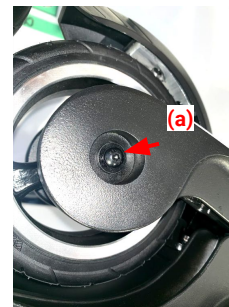

Poursuivre le montage :

A l'aide d'une perceuse faire deux trous sur le garde-boue en correspondance avec les marques de la PLAQUE MÉTALLIQUE B. Les trous doivent être du diamètre des VIS fournies.



A l'aide d'une clé ALLEN, visser les deux VIS fournies, permettant de maintenir la PLAQUE MÉTALLIQUE B sur le garde boue arrière .



Remonter la roue si vous l'avez retiré.

Le montage final est le suivant:



Retirer la LANGUETTE PLASTIQUE.

Les LED clignotants s'activent uniquement en cas d'obscurité et de mouvements.