

CHANGEMENT DE LA BOX CDI SUPREM 3

Voici un tutoriel pour vous guider pas-à-pas lors du changement de la BOX CDI de votre suprem 3.



ETAPE 1 :

Eteindre la trottinette.

Retirer les 4 vis sur le cache avec l'aide d'un tournevis cruciforme.



ETAPE 2 :

Retirer ou couper délicatement la protection sur le
branchement du câble de la roue motrice.
Débrancher le câble de la roue motrice.





ETAPE 3 :

Procéder au débranchement de tous les câbles reliant
la BOX CDI défectueuse.



ETAPE 4 :

Retirer la BOX CDI défectueuse. Insérer la nouvelle BOX CDI et procéder au branchement des câbles (CF ANNEXE pour les différents types de branchement).

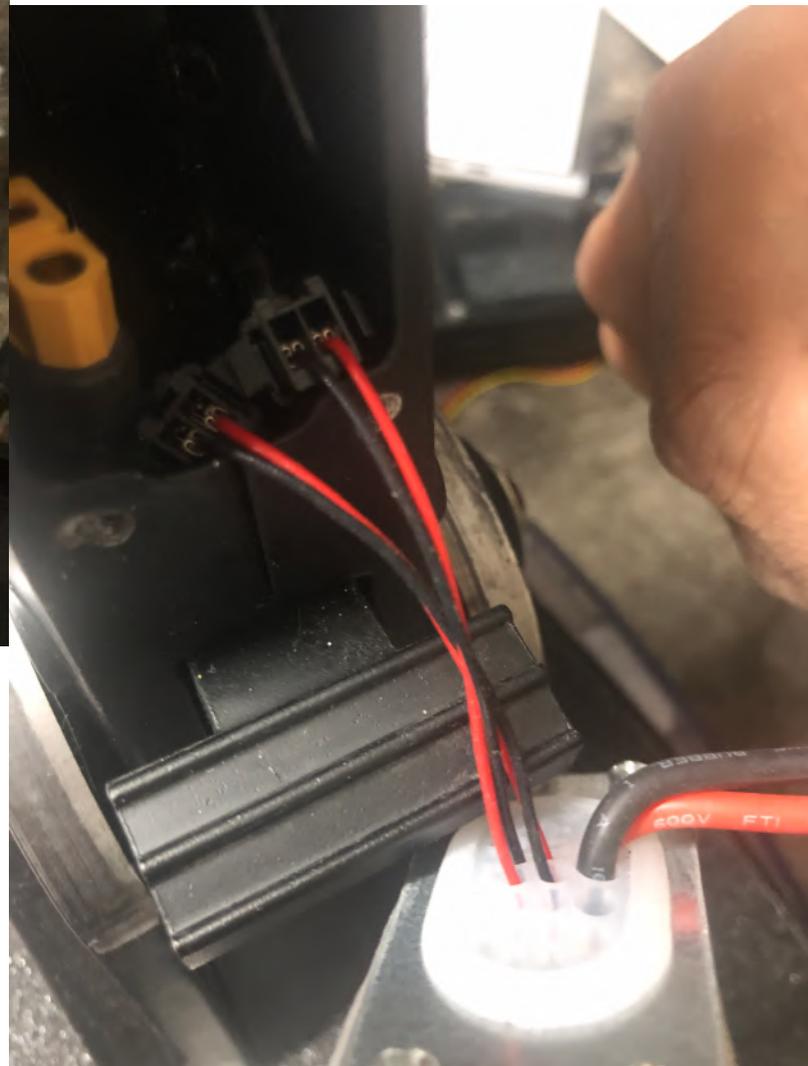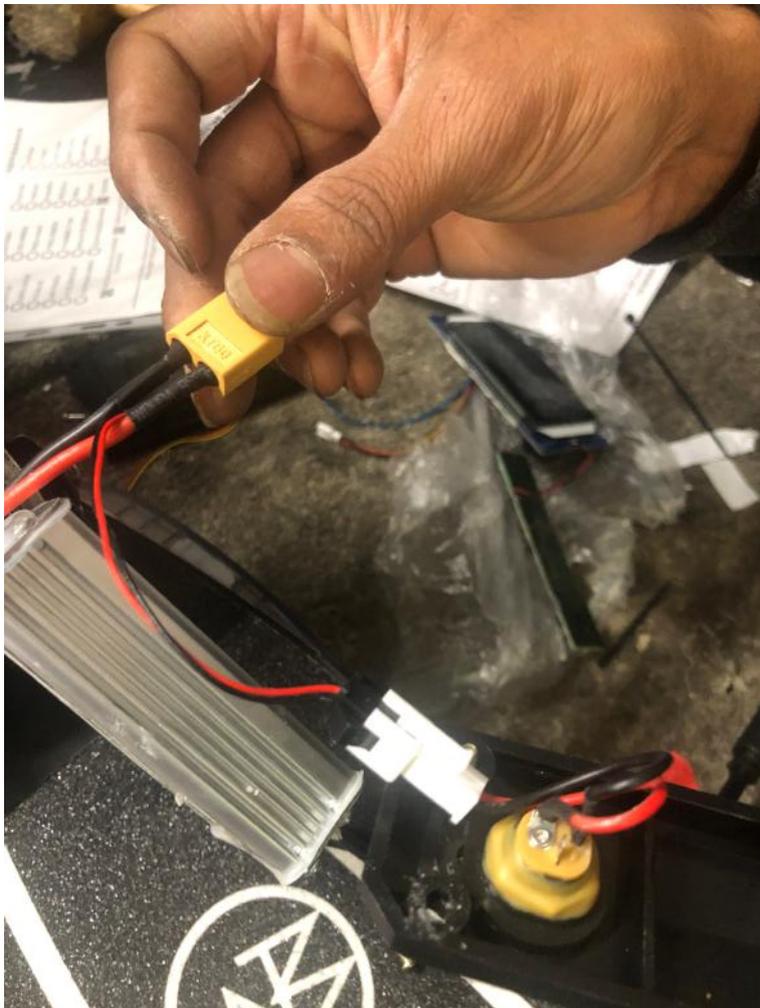

ETAPE 5 :

Replacer la BOX CDI et revisser le cache avec l'aide des 4 vis.

Vous pouvez protéger votre câble roue motrice avec l'aide d'une protection (scotch isolant, protection thermoplastique adaptée...)

Un mauvais branchement du câble entraine un non fonctionnement de la roue motrice lors de l'accélération de votre trottinette.




Vous disposez maintenant d'une toute nouvelle BOX CDI sur votre SUPREM 3 !

L'équipe WEGOBOARD vous souhaite :

BONNE ROUTE !!

ANNEXE

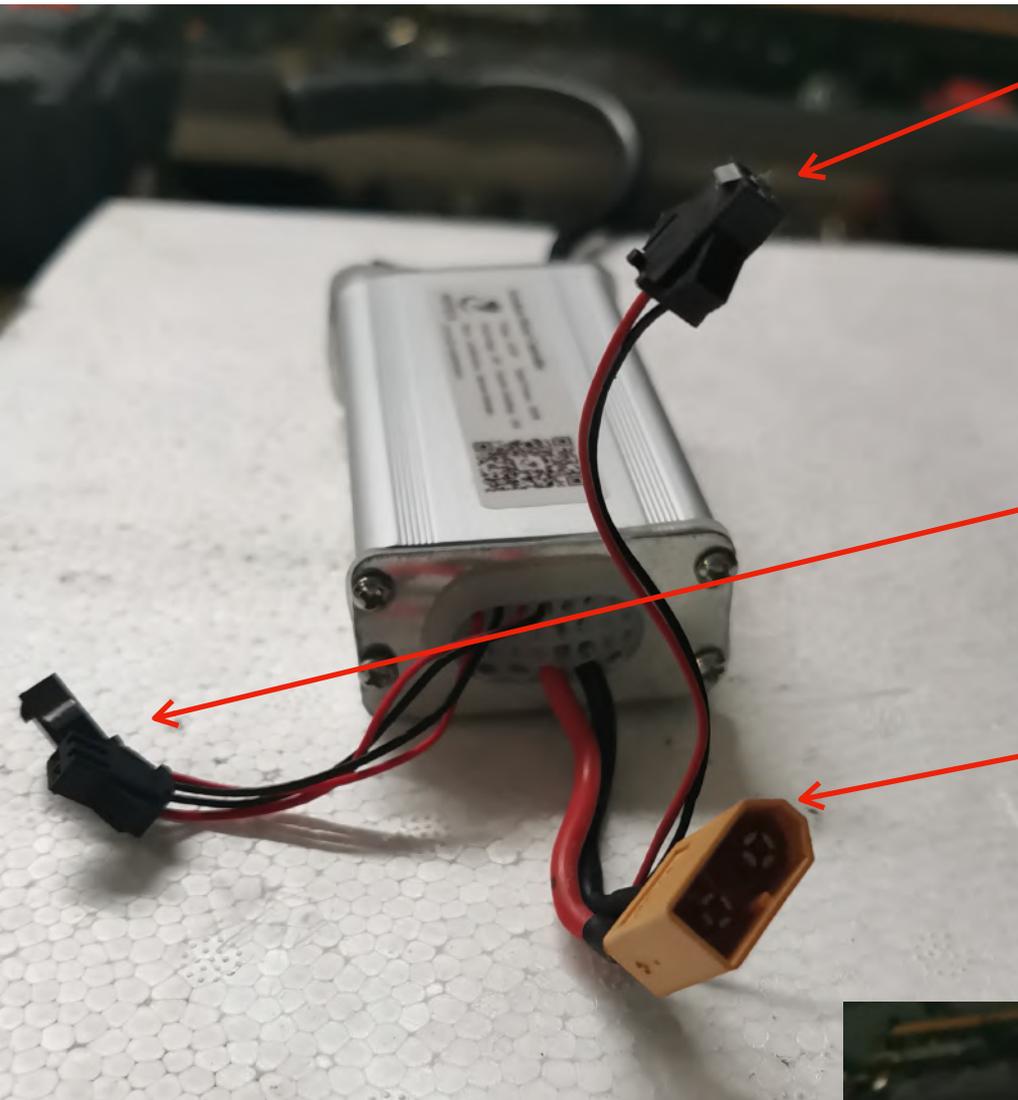

Branchement connecteur de charge

Branchement LED

Branchement batterie



Branchement câble roue motrice

WEGOBOARD PRODUCTION