


CHANGEMENT DU GARDE BOUE ARRIERE SUPREM 3

Voici un tutoriel vous guidant pas-à-pas pour lors du changement de votre garde boue arrière pour votre suprem 3.




ETAPE 1 :

Retirer les 4 vis du garde boue.

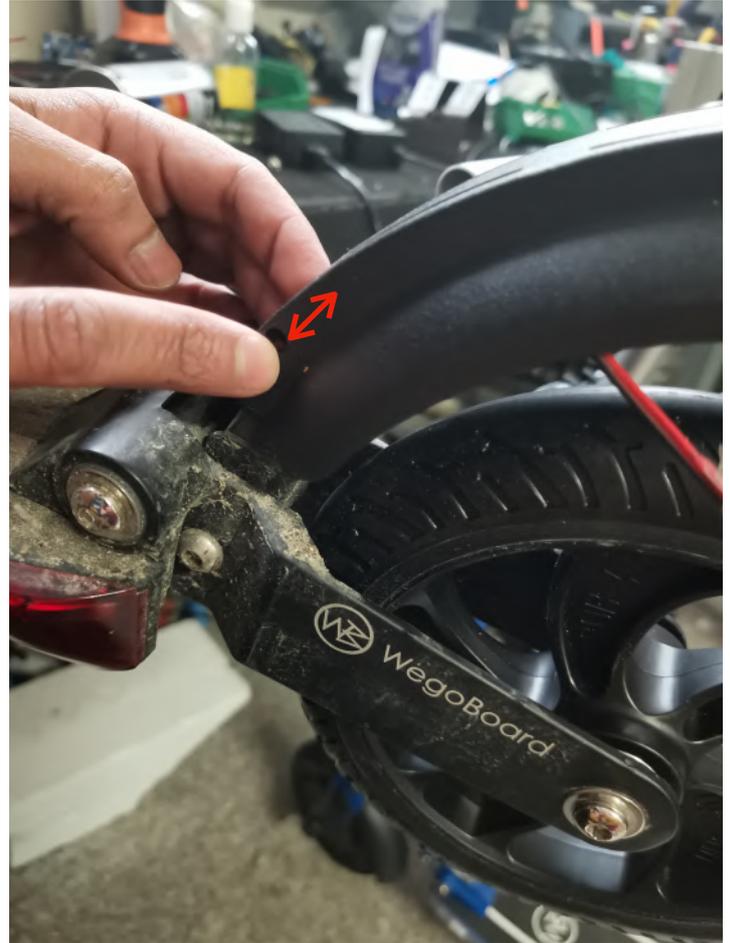

ETAPE 2 :

En appuyant sur le garde boue, on le retire par une légère poussée.

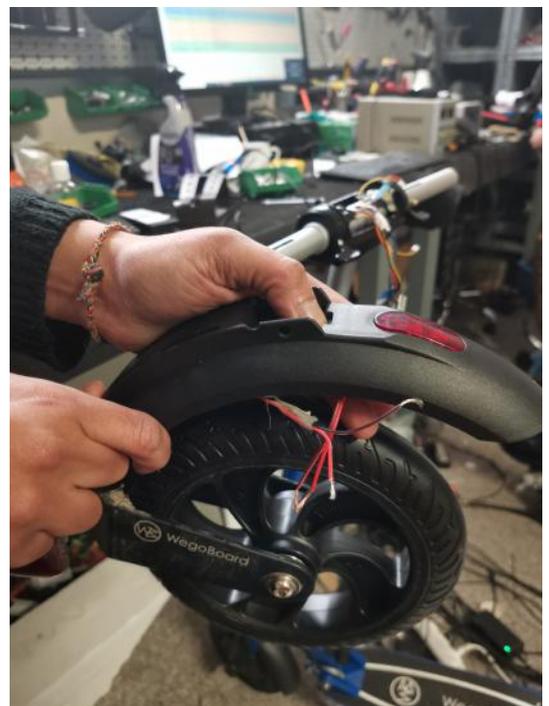

ETAPE 3 :

Couper les fils du garde boue actuel
Dénuder les fils provenant de la trottinette
Les relier (en les tortillant) au nouveau garde boue

(A noter que nous avons placé ici des proteges thermoplastique pour les protéger après soudure non fournis dans votre colis).

Tester que la LED du garde boue fonctionne bien en actionnant votre frein.

Si tout fonctionne, c'est partie pour l'étape 4.

Sinon, inverser le branchement des deux fils et retenter votre test.

Veillez à bien éteindre votre trottinette après avoir effectuer le test.



ETAPE 4 :

On procède à la soudure des fils.
Munissez vous d'un fer à souder et d'un fil d'étain.
Faites attention à ne pas vous bruler !
Souder vos fils avec l'étain.
L'opération ne prend que quelques minutes.

Une fois soudés, munissez-vous d'un ruban isolant.
Protéger vos fils dénudés.
Coller le câble à l'intérieur du garde boue de façon à ce qu'il ne ressorte pas et qu'il ne gêne pas le frein (coller sur les côtés intérieur du garde boue) avec l'aide de colle à chaud (pistolet à colle par exemple).

Bien replacer le garde boue et le revisser.

Vous disposez maintenant d'un tout nouveau garde boue sur votre SUPREM 3 !



L'équipe WEGOBOARD vous
souhaite :
Bonne route !!

WEGOBOARD PRODUCTION

